

SIARR

NOTICE DE MONTAGE

04 - 110

PREPARATION

- * Abaisser le pot d'échappement.
- * Démonter l'écran thermique.

MONTAGE

- * Mettre en place à l'intérieur des longerons les bras de tirage A et B. Les fixer sans serrer avec l'ensemble visserie X.
- * Monter le corps d'attelage sur la jupe arrière du véhicule et le fixer sans serrage avec les ensembles visserie Y et Z.
- * Mettre en place les équerres C et D sur l'extérieur des longerons et les fixer sans serrage avec les ensembles visserie U et V.
- * Fixer la tête d'attelage E à l'aide du bloc visserie W.

FINITION

- * Serrer l'ensemble de la visserie aux couples indiqués ci-dessous.
- * Remonter les éléments déposés ci-dessus.

BLOC VISSERIE

T | 2 vis HM16x45
2 rondelles DEC16
2 écrous HM16

U | 2 vis HM10x40
2 rondelles CS10
2 écrous HM10


V | 4 vis HM10x40
4 rondelles CS10
4 rondelles plates 27-10
4 écrous HM10

W | 4 vis HM12x40
4 rondelles CS12

X | 2 vis HM10x30
2 rondelles CS10
2 écrous HM10

Y | 3 vis HM10x30
3 rondelles CS10

Z | 1 vis HM10x20
1 rondelle CS10
1 rondelle plate 27-10

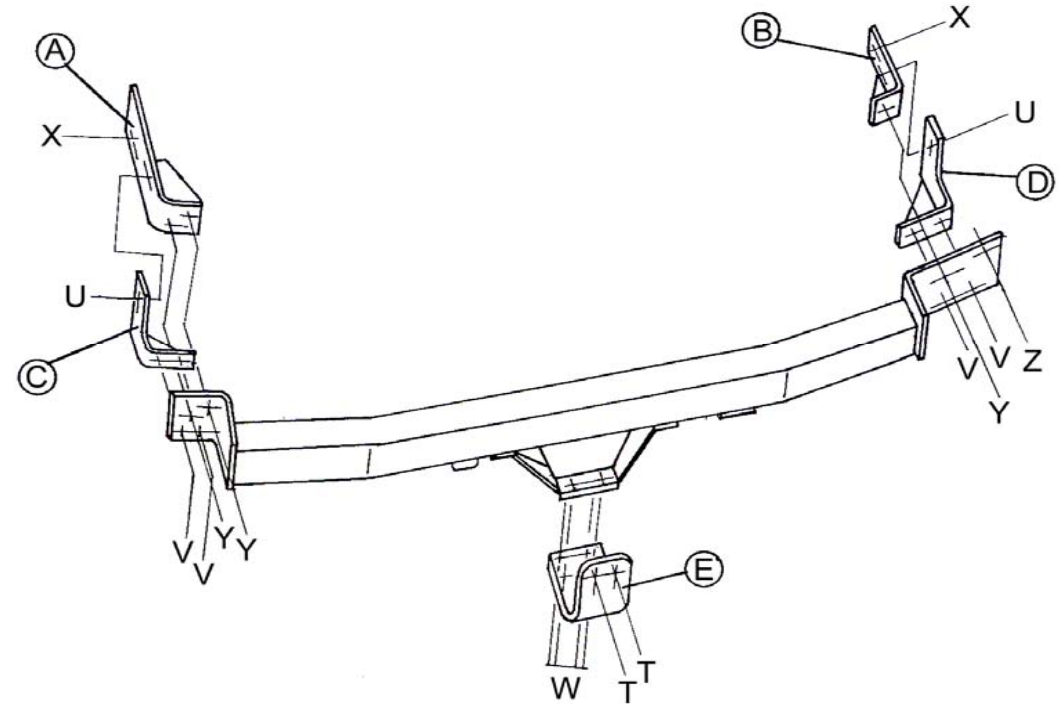

Tél. : 02.35.85.32.57 - e-mail : sav@siarr.fr

Type	Homologation de Type n°	Poids Total maxi autorisé	Poids Total remorquable	Charge verticale maxi	Valeur D
Attelage pour Renault Clio modèle 1998	e11*94/20*00*0920	1 275 kg	1 200 kg	75 kg	6,06 kN

NOTA : Schéma électrique à l'intérieur de nos faisceaux universels ou personnalisés.

COUPLES DE SERRAGE :

M16	AC8.8	19,5daNm	M12	AC10.9	11,4daNm	M8	AC8.8	2,3daNm
M16	AC10.9	27,5daNm	M10	AC8.8	4,7daNm	M8	AC10.9	3,3daNm
M12	AC8.8	8,1daNm	M10	AC10.9	6,7daNm			

ATTENTION : (pour connaître les caractéristiques d'utilisation consulter la carte grise)

Installé suivant nos recommandations, cet attelage vous donnera entière satisfaction. Nous dégageons toute responsabilité en cas de transformation ou d'utilisation illicite de celui-ci.